


WILLKOMMEN ZUM ERSTEN START VON WINDOWS 7

Kurzanleitung zum Ersten Start und Einrichten Ihres Computers mit Windows 7:


Verbinden Sie Ihr Notebook unbedingt mit dem mitgelieferten Netzteil. Trennen Sie Ihren Computer oder Notebook während des ersten Startvorganges nicht vom Strom.

In der ersten Phase des Startvorgangs werden diverse Dienste, Systemeinstellungen, Treiber usw. installiert. Der Computer startet in dieser Phase mindestens einmal neu.

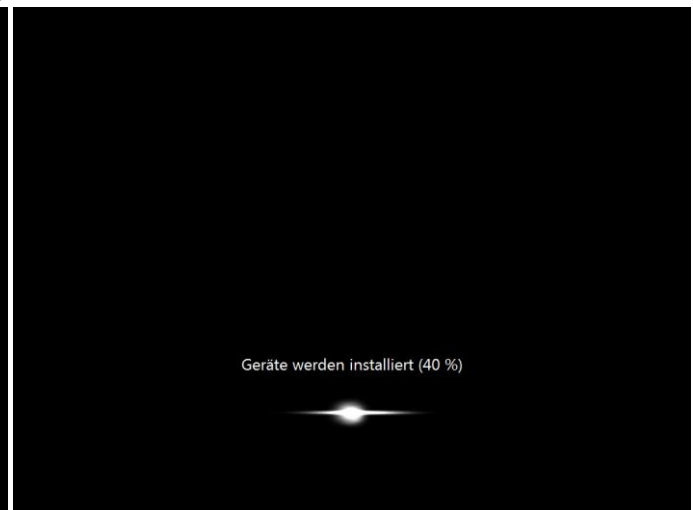


In den folgenden Schritten wird Windows eingerichtet.

Wählen Sie das Land/Region, stellen Sie Zeit und Währung ein. Als drittes stellen Sie noch das Tastaturlayout ein. Als nächstes geben Sie den gewünschten Benutzer- und Computernamen ein.

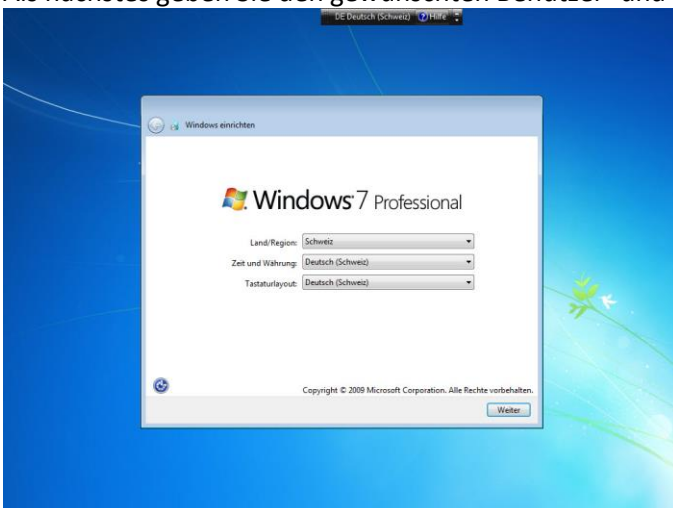


Optional können Sie ein Kennwort eingeben. Zur Sicherheit müssen Sie dieses nochmals eingeben und zusätzlich ein Kennworthinweis definieren.

Im nächsten Fenster tippen Sie den mitgelieferten Windows Product Key ein.

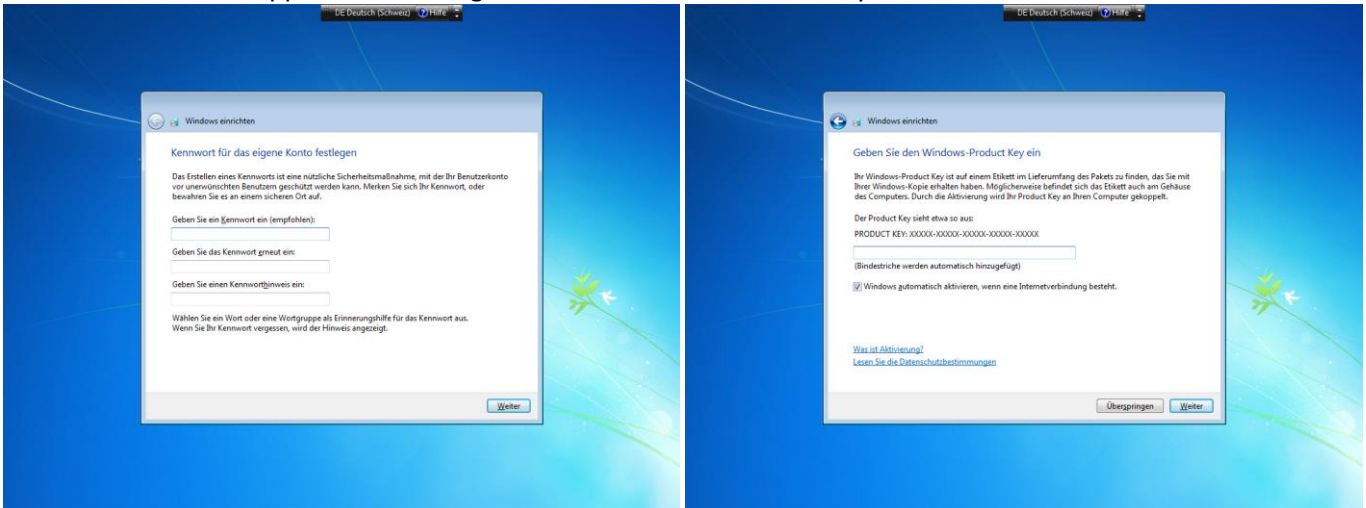


Als nächstes müssen Sie den Lizenzbedingungen zustimmen um Weiterfahren zu können. Lesen Sie diese durch und setzen Sie den Haken bei „Ich akzeptiere die Lizenzbedingen“ wenn Sie damit einverstanden sind.

Um den Computer optimal zu schützen klicken Sie im nächsten Bildschirm die erste Option „Empfohlene Einstellungen verwenden“ an.

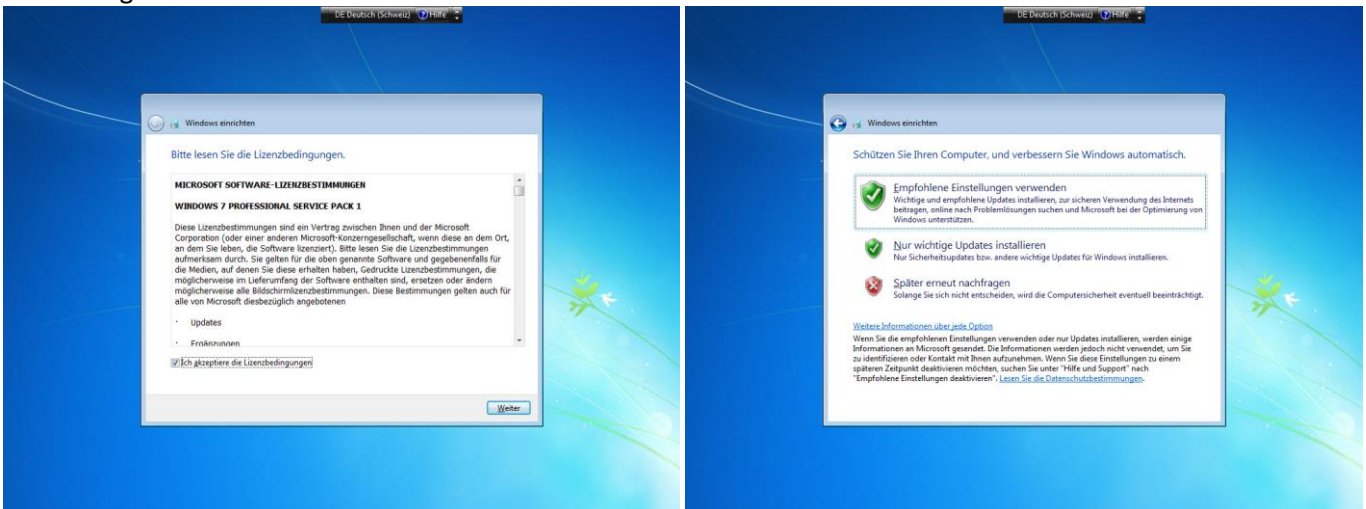


Stellen Sie die Zeitzone, Datum und die Uhrzeit richtig ein.

Die Option „Einem Drahtlosen Netzwerk beitreten“ wird nur angezeigt wenn Ihr Computer oder Notebook über Wireless LAN verfügt. Klicken Sie auf den Namen Ihres Netzwerks in der Liste um die Verbindung herzustellen und geben Sie anschliessend Ihr Netzwerkpasswort ein. Sie können diese Option überspringen und die Einstellungen später vornehmen.

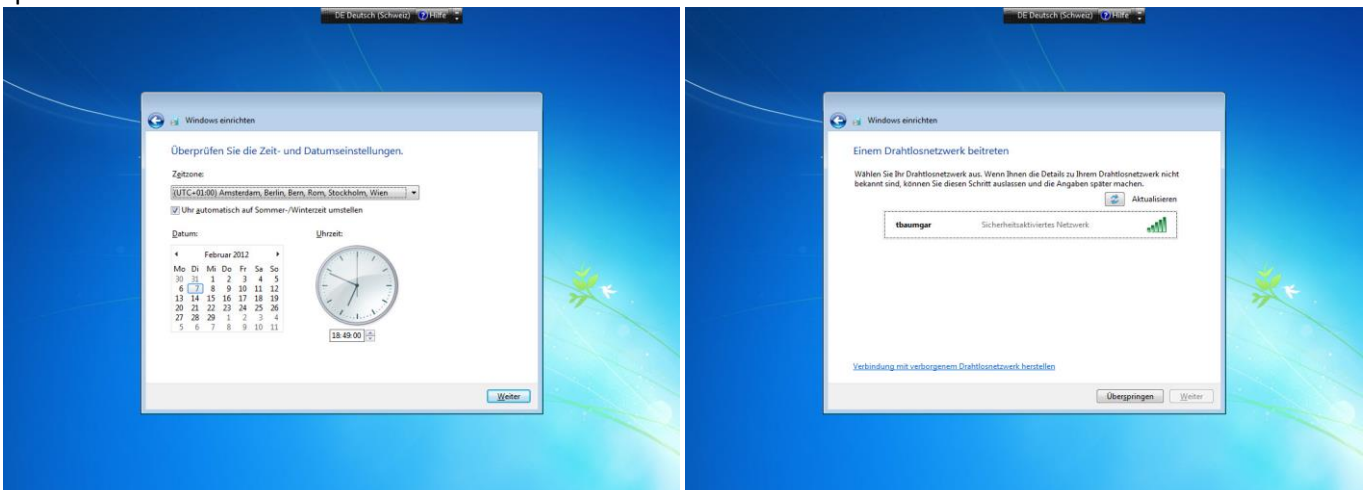


Die nächsten beiden Einstellungen werden nur angezeigt wenn Ihr Computer bereits mit einem Netzwerk verbunden ist. Klicken Sie auf „Heimnetzwerk“.

Um die Daten in der Heimnetzgruppe freizugeben, geben Sie ein Kennwort ein. Diese Option können Sie überspringen und die Einstellungen später vornehmen.

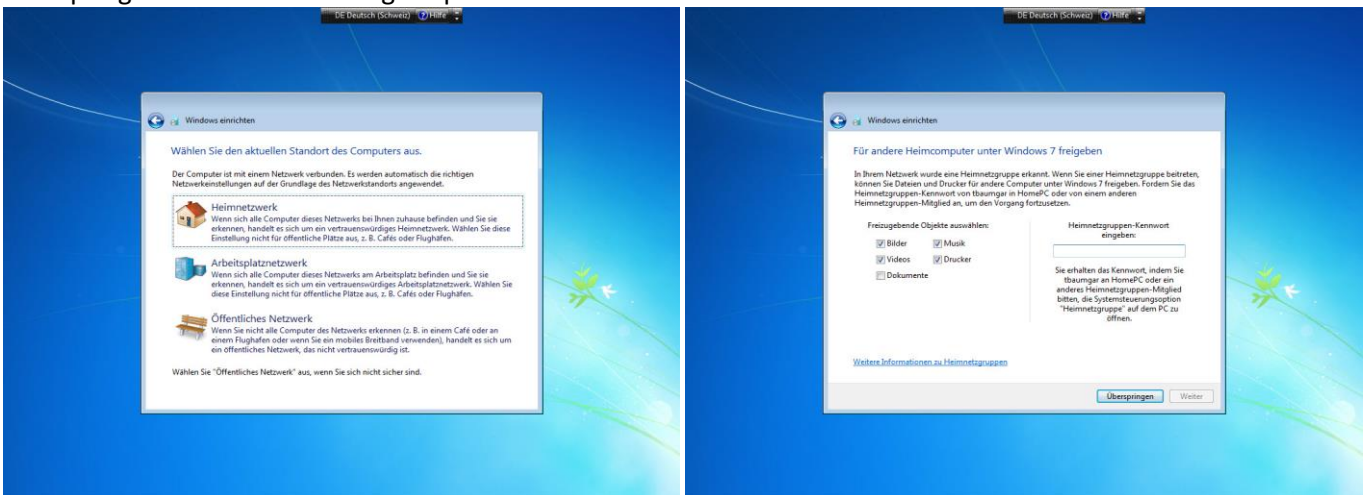


Sobald das Einrichten von Windows abgeschlossen ist erscheint der Windows Desktop.

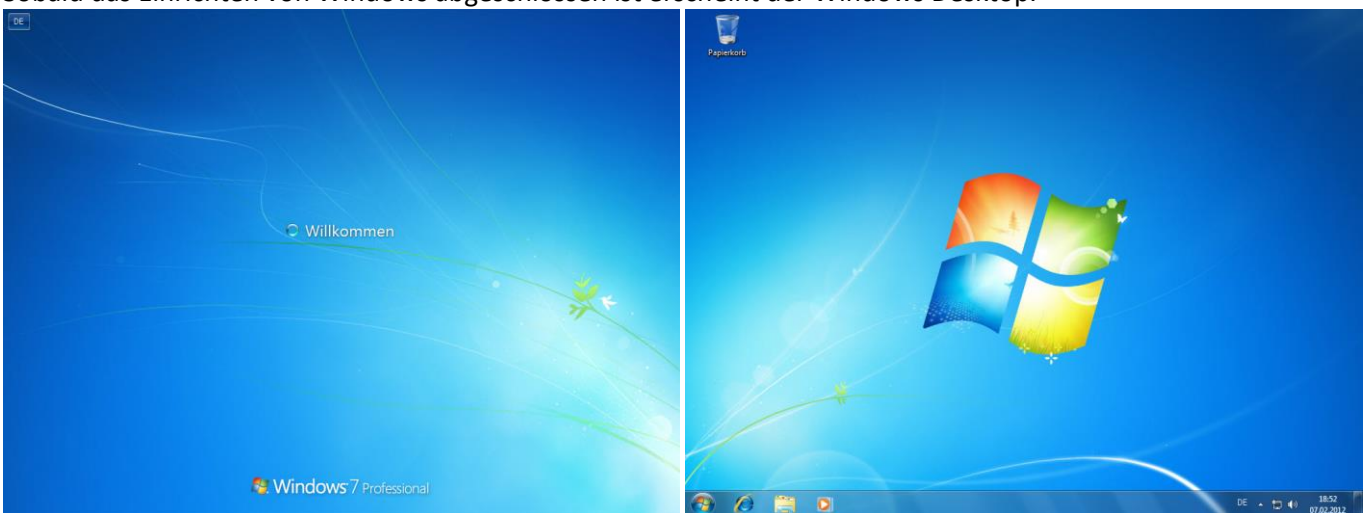


Um die Aktivierung von Windows zu überprüfen und/oder abzuschliessen klicken Sie auf den Start Button, dann einen Rechtsklick auf den Eintrag Computer und im Kontextmenü auf Eigenschaften.

Es erscheint ein Fenster mit Systeminformationen. Klicken Sie ganz unten im Fenster auf „Aktivieren Sie Windows jetzt“.

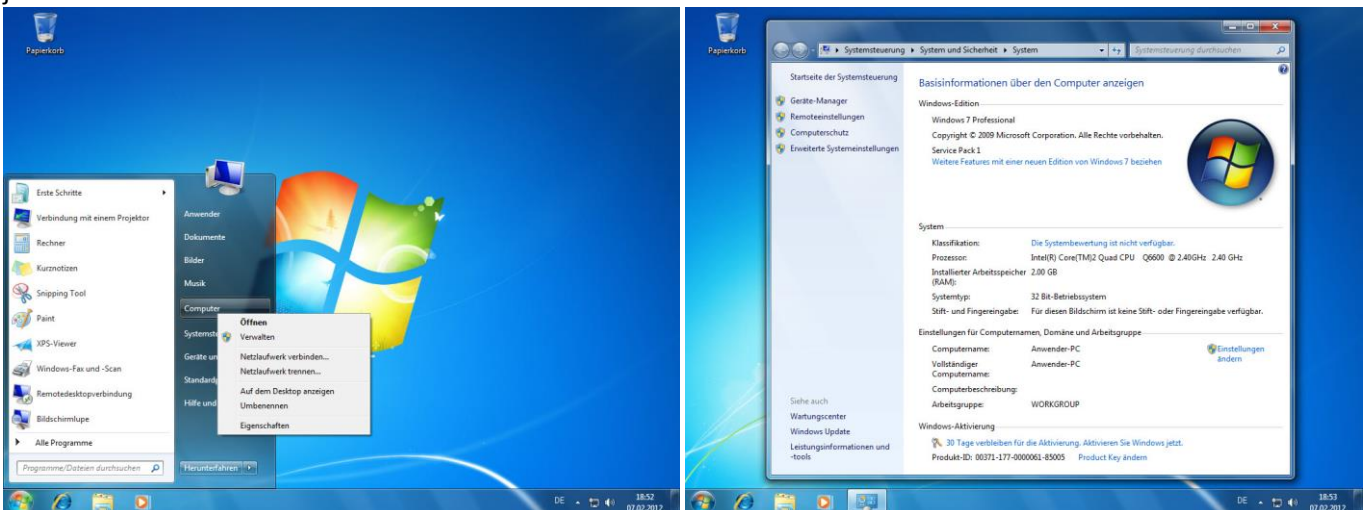


Klicken Sie auf „Windows jetzt online aktivieren“.

Geben Sie den Windows Product Key ein. Falls Sie den Key bereits zuvor beim Einrichten von Windows eingegeben haben, wird dieses Fenster automatisch übersprungen.

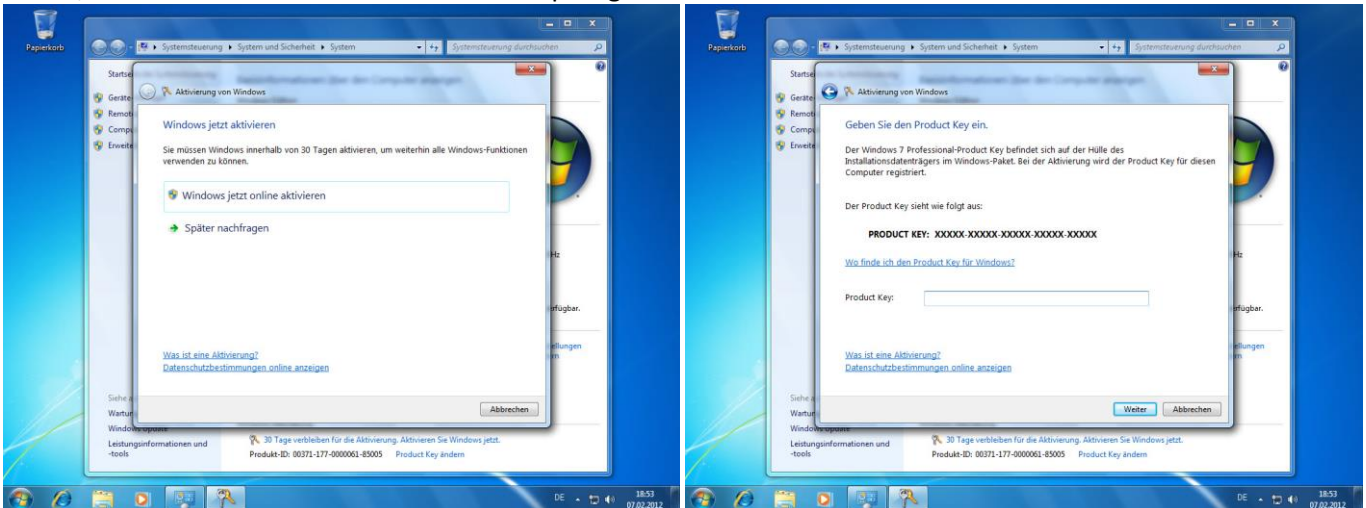

Nun wird Ihr Windows aktiviert. Dies dauert einige Minuten.

Anschliessend können Sie die Fenster schliessen.

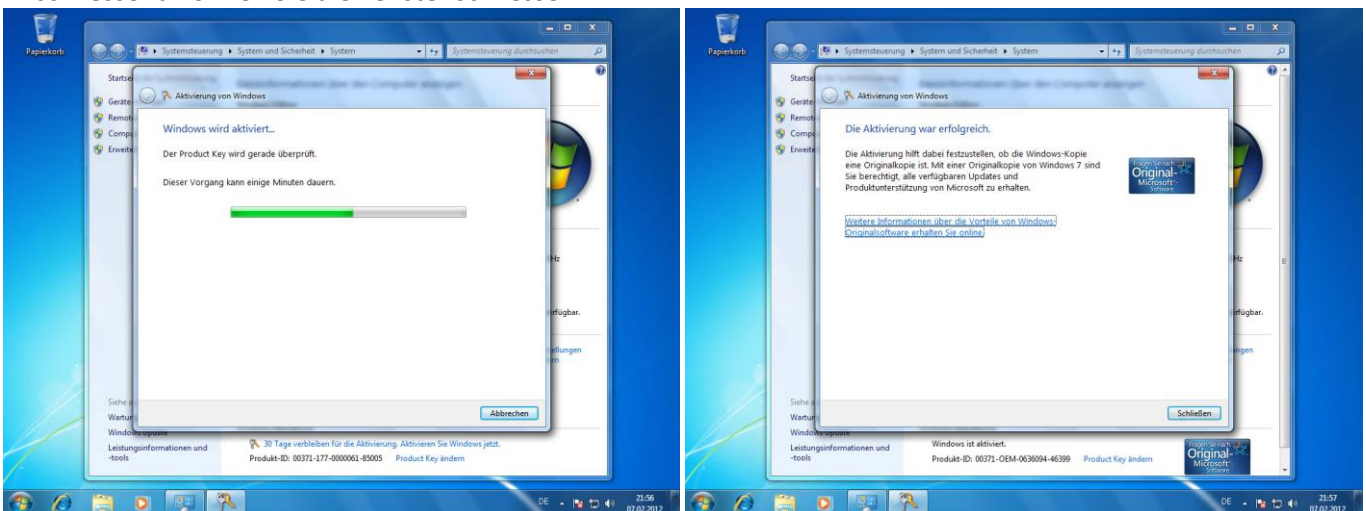

Viel Spass mit Windows 7.

Benno Shop GmbH

alte Stadtergasse 3

CH-7320 Sargans

Telefon: 079 422 37 82 ab 18.30 Uhr

Inhaber und Geschäftsführer: Benno von Deschwanden

Website: www.benno-shop.ch

Email: infos@benno-shop.ch

BENNOSHOP
GEBRAUCHTE COMPUTER NEU BELEBT.

